

max
MUSIC

TE Electric




*Rebel
Series*

Rebel Series

V1.0
Ref. nr.: 173.149
173.150
173.152
173.154

max
MUSIC

Rebel Series

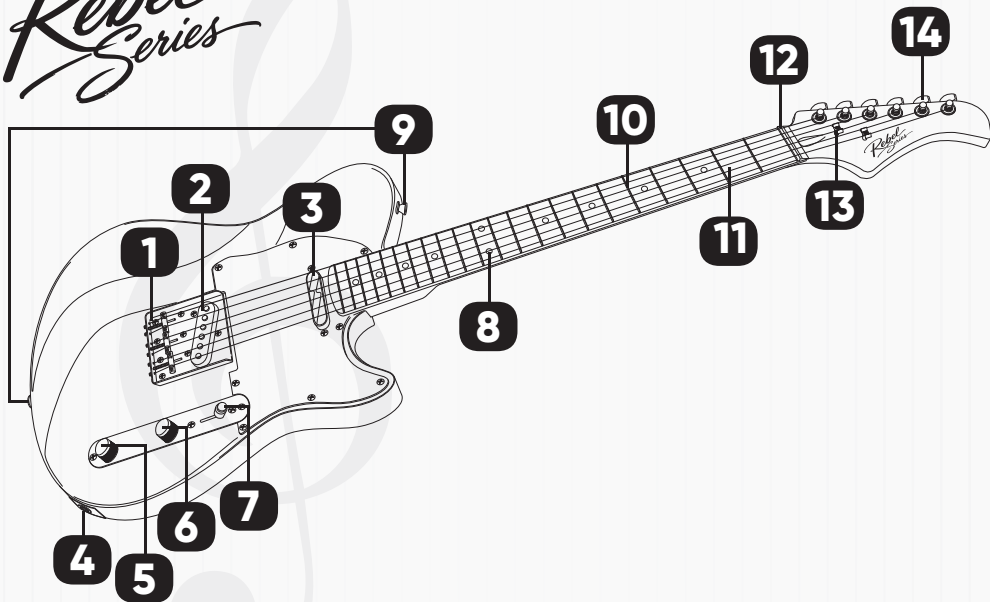


PARTS LAYOUT - ONDERDELENOVERZICHT - TEILEÜBERSICHT - DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS - PRÉSENTATION DES PIÈCES - PRZEGŁĄD CZĘŚCI - PŘEHLED ČÁSTÍ

max
MUSIC

Rebel Series

							
				ES	FR	PL	CZ
1	Bridge	Brug	Steg	Puente	Chevalet	Mostek	Kobyłka
2	Bridge Pickup	Brug-element	Steg-Tonabnehmer	Pastilla del puente	Micro chevalet	Przetwornik przy mostku	Snímač u kobylinky
3	Neck Pickup	Hals-element	Hals-Tonabnehmer	Pastilla del mástil	Micro manche	Przetwornik przy gryfie	Snímač u krku
4	Output Jack	Uitgangsaansluiting	Ausgangsbuchse	Conector de salida	Prise de sortie	Gniazdo wyjściowe	Výstupní konektor
5	Tone	Halstoonregeling	Hals-Klangregelung	Tono del mástil	Tonalité du manche	Regulacja tonu przetwornika przy gryfie	Tónová clona snímače u krku
6	Volume	Volumeregelaar	Lautstärkeregler	Volumen	Volume	Regulacja głośności	Ovladač hlasitosti
7	Pickup Selector	Pickupschakelaar	Pickup-Wahlschalter	Selector de pastillas	Sélecteur de micros	Przełącznik przetworników	Přepínač snímačů
8	Position Markers	Positiemarkeringen	Positionsmarkierungen	Marcadores de posición	Repères de touche	Znaczniki pozycji	Polohové značky
9	Strap Button	Draagbandknop	Gurtpin	Botón para correa	Bouton de sangle	Zaczep paska	Úchyt popruhu
10	Fret	Fret	Bund	Traste	Frette	Próg	Pražec
11	Fingerboard	Toets	Griffbrett	Diapasón	Touche	Podstrunnica	Hmatník
12	Nut	Topkam	Sattel	Cejuela	Sillet de tête	Siodełko	Nultý pražec
13	String Retainer	Snaargeleider	Saitenniederhalter	Retenedor de cuerdas	Guide-cordes	Docisk strun	Držák strun
14	Tuning Keys	Stemmechaniëken	Stimmmechaniken	Clavijas de afinación	Mécaniques d'accordage	Klucze stroikowe	Ladičí mechaniky

Rebel Series

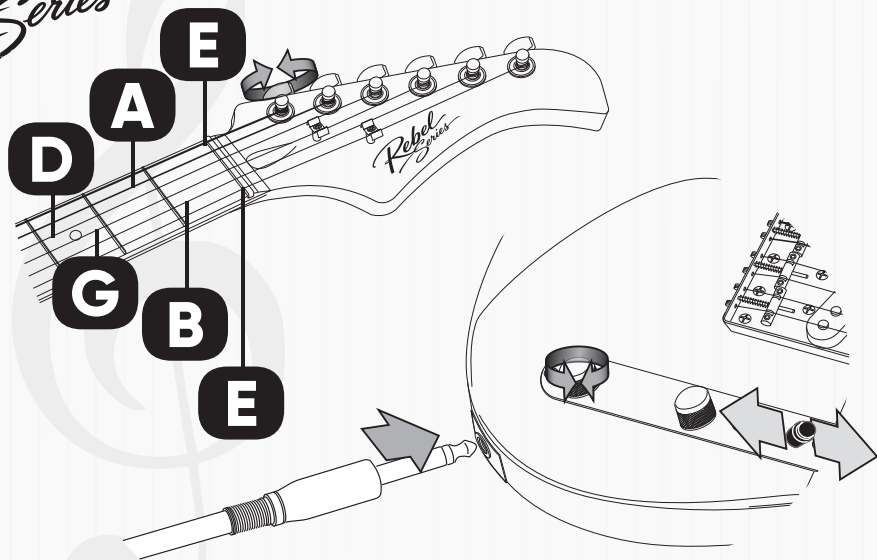

OPERATION - BEDIENING - BEDIENUNG - FUNCIONAMIENTO - UTILISATION - OBSŁUGA - OBSLUHA

max
MUSIC



Tuning

Use a tuner to tune your guitar.

Standard tuning

6th string: E

5th string: A

4th string: D

3rd string: G

2nd string: B

1st string: E

If you have tuned a string too high, tune it slightly below the correct pitch and then tune up again. This helps maintain better tuning stability.

Connection and Operation

Connect a jack cable to the output jack of the guitar and connect the other end to the input of an amplifier or effects pedal. Switch on the amplifier only after all connections have been made. Adjust the sound and volume using the tone and volume knobs. Use the 3-way pickup selector to choose between the bridge pickup, bridge + neck pickups, or neck pickup.



Stemmen

Gebruik een stemapparaat om uw gitaar te stemmen.

Standaardstemming

6e snaar: E

5e snaar: A

4e snaar: D

3e snaar: G

2e snaar: B

1e snaar: E

Als u een snaar te hoog hebt gestemd, stem deze dan iets onder de juiste toonhoogte en stem daarna weer omhoog. Dit helpt om een betere stemstabiliteit te behouden.

Aansluiting en bediening

Sluit een jackkabel aan op de uitgangsaansluiting van de gitaar en sluit het andere uiteinde aan op de ingang van een versterker of effectpedaal. Schakel de versterker pas in nadat alle aansluitingen zijn gemaakt. Pas het geluid en volume aan met de toon- en volumeregelaars. Gebruik de 3-weg pickupschakelaar om te kiezen tussen de brugpickup, brug + halspickups of halspickup.



Stimmen

Verwenden Sie ein Stimmgerät, um Ihre Gitarre zu stimmen.

Standardstimmung

6. Saite: E

5. Saite: A

4. Saite: D

3. Saite: G

2. Saite: B

1. Saite: E

Wenn Sie eine Saite zu hoch gestimmt haben, stimmen Sie sie etwas unter die richtige Tonhöhe und anschließend wieder nach oben. Dies hilft, eine bessere Stimmstabilität zu erhalten.

Anschluss und Bedienung

Schließen Sie ein Klinkenkabel an die Ausgangsbuchse der Gitarre an und verbinden Sie das andere Ende mit dem Eingang eines Verstärkers oder Effektpedals. Schalten Sie den Verstärker erst ein, nachdem alle Verbindungen hergestellt wurden. Stellen Sie Klang und Lautstärke mit den Klang- und Lautstärkereglern ein. Verwenden Sie den 3-Wege-Pickup-Wahlschalter, um zwischen Steg-Pickup, Steg + Hals-Pickups oder Hals-Pickup zu wählen.



Afinación

Utilice un afinador para afinar su guitarra.

Afinación estándar

6ª cuerda: E

5ª cuerda: A

4ª cuerda: D

3ª cuerda: G

2ª cuerda: B

1ª cuerda: E

Si ha afinado una cuerda demasiado alta, bájela ligeramente por debajo del tono correcto y luego vuelva a afinarla hacia arriba. Esto ayuda a mantener una mejor estabilidad de afinación.

Conexión y funcionamiento

Conecte un cable jack al conector de salida de la guitarra y conecte el otro extremo a la entrada de un amplificador o pedal de efectos. Encienda el amplificador solo después de haber realizado todas las conexiones. Ajuste el sonido y el volumen con los controles de tono y volumen. Use el selector de pastillas de 3 posiciones para elegir entre la pastilla del puente, puente + mástil o la pastilla del mástil.

Accordage

Utilisez un accordeur pour accorder votre guitare.

Accordage standard

6e corde : E

5e corde : A

4e corde : D

3re corde : G

2re corde : B

1re corde : E

Si vous avez accordé une corde trop haut, baissez-la légèrement en dessous de la hauteur correcte, puis accordez-la de nouveau vers le haut. Cela permet de maintenir une meilleure stabilité d'accordage.

Connexion et utilisation

Connectez un câble jack à la prise de sortie de la guitare et connectez l'autre extrémité à l'entrée d'un amplificateur ou d'une pédale d'effets. N'allumez l'amplificateur qu'après avoir effectué toutes les connexions. Réglez le son et le volume à l'aide des boutons de tonalité et de volume. Utilisez le sélecteur de micros à 3 positions pour choisir entre le micro chevalet, chevalet + manche ou le micro manche.

Strojenie

Użyj tunera, aby nastroić gitarę.
Standardowe strojenie

6. struna: E

5. struna: A

4. struna: D

3. struna: G

2. struna: B

1. struna: E

Jeśli struna została nastrojona zbyt wysoko, obniż ją lekko poniżej właściwej wysokości dźwięku, a następnie ponownie dostrój w górę. Pomaga to utrzymać lepszą stabilność strojenia.

Podłączenie i obsługa

Podłącz kabel jack do gniazda wyjściowego gitary, a drugi koniec do wejścia wzmacniacza lub pedału efektów. Włącz wzmacniacz dopiero po wykonaniu wszystkich połączeń. Dostosuj dźwięk i głośność za pomocą pokręteł tonu i głośności. Użyj 3-pozycyjnego przełącznika przetworników, aby wybrać przetwornik przy mostku, mostek + gryf lub przetwornik przy gryfie.

Ladění

K naladění kytary použijte ladičku.

Standardní ladění

6. struna: E

5. struna: A

4. struna: D

3. struna: G

2. struna: B

1. struna: E

Pokud jste strunu naladili příliš vysoko, naladte ji mírně pod správnou výšku tónu a poté ji znovu doladte směrem nahoru. To pomáhá udržet lepší stabilitu ladění.

Připojení a obsluha


Připojte jack kabel k výstupnímu konektoru kytary a druhý konec připojte ke vstupu zesilovače nebo efektového pedálu. Zesilovač zapněte až po provedení všech připojení. Zvuk a hlasitost nastavte pomocí ovladačů tónové clony a hlasitosti. Pomocí 3polohového přepínače snímačů zvolte snímač u kobyličky, kobylička + krk nebo snímač u krku.



EN: Bridge pickup only. Very bright, sharp and direct tone.
NL: Alleen brugelement. Zeer heldere, scherpe en directe klank.
DE: Nur Steg-Tonabnehmer. Sehr heller, scharfer und direkter Klang.
ES: Solo pastilla del puente. Sonido muy brillante, agudo y directo.
FR: Micro chevalet seul. Son très brillant, incisif et direct.
PL: Tylko przetwornik mostkowy. Bardzo jasne, ostre i bezpośrednie brzmienie.
CZ: Pouze kobylkový snímač. Velmi jasný, ostrý a přímý tón.







EN: Bridge and neck pickups combined. Balanced, rounded tone with moderate brightness.
NL: Brug- en halselement gecombineerd. Gebalanceerde, ronde klank met gematigde helderheid.
DE: Steg- und Hals-Tonabnehmer kombiniert. Ausgewogener, runder Klang mit mäßiger Brillanz.
ES: Pastillas de puente y mástil combinadas. Sonido equilibrado y redondeado con brillo moderado.
FR: Micros chevalet et manche combinés. Son équilibré et rond avec une brillance modérée.
PL: Połączony przetwornik mostkowy i przetwornik przy gryfie. Zrównoważone, zaokrąglone brzmienie z umiarkowaną jasnością.
CZ: Kombinace kobylkového a krkového snímače. Vyvážený, kulatý tón s mírnou jasností.



EN: Neck pickup only. Warm, full tone with stronger low-end response, suitable for smooth rhythm and lead playing.
NL: Alleen halselement. Warme, volle klank met sterkere lage tonen, geschikt voor soepel ritme- en solospel.
DE: Nur Hals-Tonabnehmer. Warmer, voller Klang mit stärkerer Basswiedergabe, geeignet für weiches Rhythmus- und Solospiel.
ES: Solo pastilla de mástil. Sonido cálido y pleno con mayor respuesta en graves, adecuado para acompañamiento rítmico suave y solos.
FR: Micro manche seul. Son chaud et plein avec une réponse plus marquée dans les graves, adapté au jeu rythmique fluide et aux solos.
PL: Tylko przetwornik przy gryfie. Ciepłe, pełne brzmienie z mocniejszą odpowiedzią niskich tonów, odpowiednie do płynnej gry rytmicznej i solowej.
CZ: Pouze krkový snímač. Teplý, plný tón se silnější odezvou v nízkých frekvencích, vhodný pro plynulou rytmickou i sólovou hru.

Rebel Series

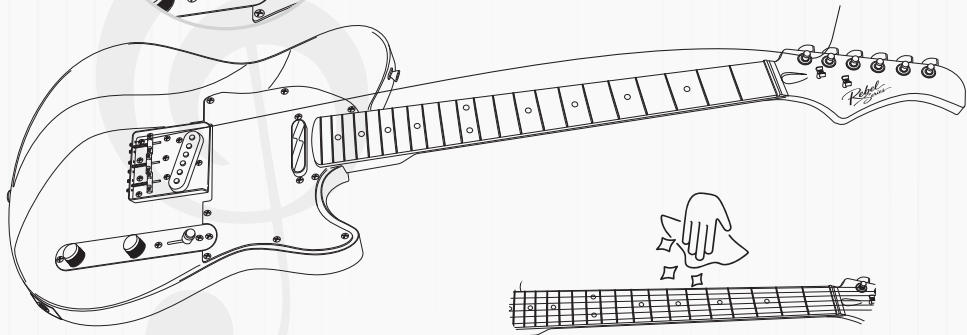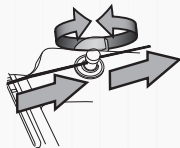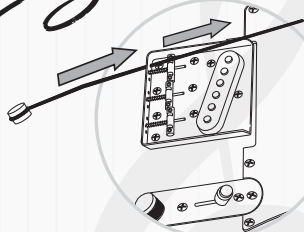

STRING REPLACEMENT - SNAREN VERVANGEN - SATTENWECHSEL - CAMBIO DE CUERDAS - REMPLACEMENT DES CORDES - WYMIANA STRUN - VÝMĚNA STRUN

max
MUSIC

Rebel Series

String Replacement and Maintenance

Replace strings with a standard electric guitar string set when they are dirty, discoloured, dull sounding or buzzing. Replace one string at a time to maintain neck tension.

Loosen and remove the old strings. Clean and inspect the instrument before inserting the new strings through the back of the body or bridge. Guide each string over the bridge saddle, through the nut, and onto the tuning post. Wind neatly from top to bottom with about 2–3 wraps, tune to standard

guitar tuning: E A D G B E, then trim the excess end.

Care and Safety

After use, wipe the guitar and strings with a soft polishing cloth. Use only polish suitable for musical instruments. Do not use benzene, thinner or other volatile substances, and ventilate when using spray cleaners.

Store the guitar in a case or gig bag in a stable environment, away from excessive heat, cold, dryness or

humidity. Use a secure stand and do not lean the guitar against furniture. Before lifting a case or gig bag, make sure it is fully closed.

Do not dismantle or repair the instrument unless qualified. Keep your face away from strings when tuning, changing or adjusting them. Strings and cut string ends can cause injury. Do not use rusty strings or overtune.

Check that the strap is securely attached before playing. Do not throw, spin or perform tricks with the guitar.

Fret ends or pickguard edges may be sharp.

Warranty

This instrument is guaranteed against factory defects. Warranty does not cover damage caused by accident, misuse, incorrect handling, unauthorized repair, modification or normal wear. For service, contact your official distributor.

Snaren vervangen en onderhoud

Vervang de snaren door een standaard set elektrische gitaarsnaren wanneer ze vuil of verkleurd zijn, dof klinken of fretbuzz veroorzaken. Vervang één snaar tegelijk om de spanning op de hals te behouden.

Maak de oude snaren los en verwijder ze. Reinig en controleer het instrument voordat u de nieuwe snaren via de achterkant van de body of de brug plaatst. Leid elke snaar over het brugzadel, door de topkam en naar het stemmechaniek. Wikkel de snaar netjes van boven naar beneden met ongeveer 2–3 windingen, stem op de

standaard gitaarstemming E A D G B E en knip daarna het overtolige uiteinde af.

Onderhoud en veiligheid

Veeg de gitaar en snaren na gebruik schoon met een zachte poetsdoek. Gebruik alleen poetsmiddel dat geschikt is voor muziekinstrumenten. Gebruik geen benzeen, thinner of andere vluchtige stoffen en ventileer goed bij gebruik van sprayreinigers.

Bewaar de gitaar in een koffer of gigbag in een stabiele omgeving, uit de buurt van extreme hitte, kou, droogte of vochtigheid. Gebruik een stabiele

standaard en laat de gitaar niet tegen meubels leunen. Controleer voordat u een koffer of gigbag opilt of deze volledig gesloten is.

Demonteer of repareer het instrument niet, tenzij u hiervoor gekwalificeerd bent. Houd uw gezicht uit de buurt van de snaren tijdens stemmen, vervangen of afstellen. Snaren en afgeknipte snaaruiteinden kunnen letsel veroorzaken. Gebruik geen roestige snaren en stem snaren niet te hoog.

Controleer vóór het spelen of de draagband goed vastzit. Gooi, draai of zwaai niet met de gitaar. Fretuiteinden

of slagplaatranden kunnen scherp zijn.

Garantie

Dit instrument is gegarandeerd tegen fabrieksfouten. De garantie dekt geen schade veroorzaakt door ongelukken, verkeerd gebruik, onjuiste behandeling, ongeautoriseerde reparatie, modificatie of normale slijtage. Neem voor service contact op met uw officiële distributeur.

Rebel Series

Saitenwechsel und Wartung

Ersetzen Sie die Saiten durch einen Standard-Saitensatz für E-Gitarren, wenn sie verschmutzt oder verfärbt sind, dumpf klingen oder Bundsnarben verursachen. Wechseln Sie jeweils nur eine Saite, um die Spannung auf dem Hals zu erhalten.

Lockern und entfernen Sie die alten Saiten. Reinigen und prüfen Sie das Instrument, bevor Sie die neuen Saiten durch die Rückseite des Korpus oder durch die Brücke einsetzen. Führen Sie jede Saite über den Stegsattel, durch den Sattel und zum Stimmwirbel. Wickeln Sie die Saite sauber von oben nach unten mit etwa 2-3 Windungen auf, stimmen Sie auf die Standard-Gitarrenstimmung E A D G B E und

schneiden Sie anschließend das überstehende Ende ab.

Pflege und Sicherheit

Wischen Sie die Gitarre und die Saiten nach Gebrauch mit einem weichen Poliertuch ab. Verwenden Sie nur für Musikinstrumente geeignetes Poliermittel. Verwenden Sie kein Benzol, keinen Verdünnern oder andere flüchtige Stoffe und lüften Sie bei der Verwendung von Sprühreinigern gut.

Bewahren Sie die Gitarre in einem Koffer oder Gigbag in einer stabilen Umgebung auf, fern von extremer Hitze, Kälte, Trockenheit oder Feuchtigkeit. Verwenden Sie einen stabilen Ständer und lehnen Sie die Gitarre

nicht an Möbel. Stellen Sie vor dem Anheben eines Koffers oder Gigbags sicher, dass er vollständig geschlossen ist.

Zerlegen oder reparieren Sie das Instrument nicht, wenn Sie nicht dafür qualifiziert sind. Halten Sie Ihr Gesicht beim Stimmen, Wechseln oder Einstellen von den Saiten fern. Saiten und abgeschnittene Saitenenden können Verletzungen verursachen. Verwenden Sie keine rostigen Saiten und stimmen Sie Saiten nicht zu hoch.

Prüfen Sie vor dem Spielen, ob der Gurt sicher befestigt ist. Werfen, drehen oder schwingen Sie die Gitarre nicht. Bundenden oder Schlagbrettträger können scharf sein.

Garantie

Dieses Instrument ist gegen Herstellungsfehler garantiert. Die Garantie deckt keine Schäden durch Unfall, Missbrauch, unsachgemäße Handhabung, nicht autorisierte Reparatur, Modifikation oder normalen Verschleiß ab. Wenden Sie sich für Service an Ihren offiziellen Vertriebspartner.

Sustitución y mantenimiento de cuerdas

Sustituya las cuerdas por un juego estándar de cuerdas para guitarra eléctrica cuando estén sucias, descoloridas, suenen apagadas o produzcan zumbidos. Cambie una cuerda cada vez para mantener la tensión del mástil.

Afloje y retire las cuerdas antiguas. Limpie e inspeccione el instrumento antes de insertar las cuerdas nuevas por la parte posterior del cuerpo o por el puente. Guíe cada cuerda sobre la sellado del puente, a través de la cejuela y hasta la clavija de afinación. Enróllela ordenadamente de arriba hacia abajo con unas 2-3 vueltas, afine en la

afinación estándar de guitarra E A D G B E y corte el extremo sobrante.

Cuidado y seguridad

Después de usarla, limpie la guitarra y las cuerdas con un paño suave de pulido. Utilice solo productos de pulido adecuados para instrumentos musicales. No utilice benceno, disolvente u otras sustancias volátiles y ventile al usar limpiadores en spray.

Guarde la guitarra en un estuche o funda en un entorno estable, lejos de calor, frío, sequedad o humedad excesivos. Use un soporte estable y no apoye la guitarra contra muebles. Antes de levantar un

estuche o funda, asegúrese de que esté completamente cerrada.

No desmonte ni repare el instrumento salvo que esté cualificado. Mantenga la cara alejada de las cuerdas al afinar, cambiar o ajustar. Las cuerdas y los extremos cortados pueden causar lesiones. No utilice cuerdas oxidadas ni afine demasiado alto.

Compruebe que la correa esté bien fijada antes de tocar. No lance, gire ni balancee la guitarra. Los extremos de los trastes o los bordes del golpeador pueden estar afilados.

Garantía

Este instrumento está garantizado contra defectos de fábrica. La garantía no cubre daños causados por accidente, uso indebido, manipulación incorrecta, reparación no autorizada, modificación o desgaste normal. Para servicio técnico, contacte con su distribuidor oficial.

Rebel Series

Remplacement et entretien des cordes

Remplacez les cordes par un jeu standard pour guitare électrique lorsqu'elles sont sales, décolorées, sonnent ternes ou provoquent des frises. Remplacez une corde à la fois afin de maintenir la tension du manche.

Desserrez et retirez les anciennes cordes. Nettoyez et inspectez l'instrument avant d'insérer les nouvelles cordes par l'arrière du corps ou par le chevalet. Guidez chaque corde sur le sillet de chevalet, à travers le sillet de tête et jusqu'à la mécanique d'accordage. Enroulez-la proprement de haut en bas avec environ 2-3 tours, accordez en accordage standard guitare E

A D G B E, puis coupez l'excédent.

Entretien et sécurité

Après utilisation, essuyez la guitare et les cordes avec un chiffon de polissage doux. Utilisez uniquement un produit de polissage adapté aux instruments de musique. N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'autres substances volatiles et aérez lors de l'utilisation de nettoyeurs en spray.

Rangez la guitare dans un étui ou une housse dans un environnement stable, à l'abri de la chaleur, du froid, de la sécheresse ou de l'humidité excessifs. Utilisez un support stable et ne laissez pas

la guitare appuyée contre un meuble. Avant de soulever un étui ou une housse, assurez-vous qu'il est complètement fermé.

Ne démontez pas et ne réparez pas l'instrument sauf si vous êtes qualifié. Gardez le visage éloigné des cordes lors de l'accordage, du remplacement ou du réglage. Les cordes et leurs extrémités coupées peuvent causer des blessures. N'utilisez pas de cordes rouillées et ne les accordez pas trop haut.

Vérifiez que la sangle est solidement fixée avant de jouer. Ne lancez pas, ne faites pas tourner et ne balancez pas la guitare. Les extrémités des frettes ou les bords du

pickguard peuvent être coupants.

Garantie

Cet instrument est garanti contre les défauts de fabrication. La garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, une mauvaise utilisation, une manipulation incorrecte, une réparation non autorisée, une modification ou l'usure normale. Pour le service après-vente, contactez votre distributeur officiel.

Wymiana strun i konserwacja

Wymień struny na standardowy zestaw strun do gitary elektrycznej, gdy są brudne, odbarwione, brzmia matowo lub powodują brzęczenie. Wymieniaj jedną strunę naraz, aby utrzymać napięcie gryfu.

Poluzuj i usuń stare struny. Wyczyść i sprawdź instrument przed włożeniem nowych strun przez tył korpusu lub mostek. Poprowadź każdą strunę przez siodełko mostka, przez siodełko główki i do kolka stroikowego. Nawij ją równo od góry do dołu, wykonując około 2-3 zwoje, nastroj do standardowego stroju gitary E A D G B E, a następnie odetnij

nadmiar końcówki.

Pielęgnacja i bezpieczeństwo

Po użyciu przetrzyj gitarę i struny miękką ściereczką do polerowania. Używaj wyłącznie środków do polerowania przeznaczonych do instrumentów muzycznych. Nie używaj benzenu, rozcieńczalników ani innych substancji lotnych i wietrz pomieszczenie podczas używania środków w sprayu.

Przechowuj gitarę w futerale lub pokrowcu w stabilnych warunkach, z dala od nadmiernego ciepła, zimna, suchości lub wilgotności. Używaj stabilnego

stołka i nie opieraj gitary o meble. Przed podniesieniem futerału lub pokrowca upewnij się, że jest całkowicie zamknięty.

Nie demontuj ani nie naprawiaj instrumentu, jeśli nie masz odpowiednich kwalifikacji. Trzymaj twarz z dala od strun podczas strojenia, wymiany lub regulacji. Struny i odcięte końcówki mogą spowodować obrażenia. Nie używaj żarzewiałych strun ani nie przestrajaj ich zbyt wysoko.

Przed grą sprawdź, czy pasek jest bezpiecznie zamocowany. Nie rzucaj, nie obracaj ani nie wymachuj gitarą.

Końcówki progów lub krawędzie płytki ochronnej mogą być ostre.

Gwarancja

Instrument jest objęty gwarancją na wady fabryczne. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych wypadkiem, niewłaściwym użytkowaniem, nieprawidłową obsługą, nieautoryzowaną naprawą, modyfikacją ani normalnym zużyciem. W celu serwisu skontaktuj się z oficjalnym dystrybutorem.

Rebel Series

Výměna strun a údržba

Vyměňte struny za standardní sadu strun pro elektrickou kytaru, pokud jsou špinavé, zbarvené, znějí tlumeně nebo způsobují drnčení. Vyměňujte vždy jednu strunu, aby zůstalo zachováno napětí krku.

Povolte a odstraňte staré struny. Před vložením nových strun přes zadní část těla nebo kobytku nástroj vyčistěte a zkontrolujte. Vedte každou strunu přes sedlo kobytky, přes nulový pražec a ke ladicímu kolíku. Naviňte ji rovnoměrně shora dolů asi 2–3 závitů, nalaďte na standardní ladění kytary E A D G B e a

poté odstříhnete přebytečný konec.

Péče a bezpečnost

Po použití otřete kytaru a struny měkkou leštičkou. Používejte pouze leštiidla vhodná pro hudební nástroje. Nepoužívejte benzen, ředidlo ani jiné těkavé látky a při použití sprejových čističů větrejte.

Skladujte kytaru v kufru nebo obalu ve stabilním prostředí, mimo nadměrné teplo, chlad, sucho nebo vlhkost. Používejte stabilní stojan a neopírejte kytaru o nábytek. Před zvednutím kufru

nebo obalu se ujistěte, že je zcela zavřený.

Nerozebírejte ani neopravujte nástroj, pokud k tomu nejste kvalifikováni. Při ladění, výměně nebo seřizování držte obličej mimo dosah strun. Struny a odstřížené konce mohou způsobit zranění. Nepoužívejte rezavé struny a nepřeladujte je příliš vysoko.

Před hraním zkontrolujte, zda je popruh bezpečně připevněn. S kytarou neházejte, netočte ani nemávejte. Konce pražců nebo hrany pickguardu mohou být ostré.

Záruka

Na tento nástroj se vztahuje záruka na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nehodou, nesprávným použitím, nesprávnou manipulací, neautorizovanou opravou, úpravou nebo běžným opotřebením. V případě servisu kontaktujte svého oficiálního distributora.

Rebel Series

Intended Use

This instrument is intended for playing and practicing guitar in suitable indoor environments. It may be connected to compatible amplifiers, pedals, audio interfaces or other musical equipment using appropriate instrument cables. Use the instrument only as described and keep it away from excessive heat, cold, humidity, moisture and mechanical stress.

Warning

For musical use only. Do not stand on, throw, swing or misuse the instrument. Ensure the strap is securely attached before playing. Incorrect use, improper setup or unsuitable accessories may cause damage or injury.

Beoogd gebruik

Dit instrument is bedoeld voor het bespelen en oefenen van gitaar in geschikte binnenruimtes. Het kan worden aangesloten op compatibele versterkers, pedalen, audio-interfaces of andere muziekapparatuur met geschikte instrumentkabels. Gebruik het instrument alleen zoals beschreven en houd het uit de buurt van extreme hitte, kou, vochtigheid, vocht en mechanische belasting.

Waarschuwing

Alleen voor muzikaal gebruik. Niet op het instrument staan, ermee gooien, zwaaien of het verkeerd gebruiken. Controleer vóór het spelen of de draagband goed vastzit. Onjuist gebruik, verkeerde afstelling of ongeschikte accessoires kunnen schade of letsel veroorzaken.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Instrument ist zum Spielen und Üben von Gitarre in geeigneten Innenräumen bestimmt. Es kann mit geeigneten Instrumentenkabeln an kompatible Verstärker, Pedale, Audio-Interfaces oder andere Musikgeräte angeschlossen werden. Verwenden Sie das Instrument nur wie beschrieben und halten Sie es von übermäßiger Hitze, Kälte, Feuchtigkeit, Nässe und mechanischer Belastung fern.

Warning

Nur für musikalische Zwecke verwenden. Nicht auf das Instrument stellen, es werfen, schwingen oder zweckfremd nutzen. Stellen Sie vor dem Spielen sicher, dass der Gurt sicher befestigt ist. Unsachgemäße Verwendung, falsche Einstellung oder ungeeignetes Zubehör können Schäden oder Verletzungen verursachen.

Usa previsto

Este instrumento está destinado a tocar y practicar guitarra en entornos interiores adecuados. Puede conectarse a amplificadores, pedales, interfaces de audio u otros equipos musicales compatibles mediante cables de instrumento adecuados. Utilice el instrumento solo como se describe y manténgalo alejado del calor, frío, humedad, agua y esfuerzos mecánicos excesivos.

Advertencia

Solo para uso musical. No se suba al instrumento, no lo lance, no lo balancee ni lo utilice de forma indebida. Asegúrese de que la correa esté bien fijada antes de tocar. El uso incorrecto, un ajuste inadecuado o accesorios no adecuados pueden causar daños o lesiones.

Utilisation prévue

Cet instrument est destiné à jouer et à pratiquer la guitare dans des environnements intérieurs appropriés. Il peut être connecté à des

amplificateurs, pédales, interfaces audio ou autres équipements musicaux compatibles à l'aide de câbles d'instrument adaptés. Utilisez l'instrument uniquement comme décrit et tenez-le à l'écart de la chaleur, du froid, de l'humidité, de l'eau et des contraintes mécaniques excessives.

Avvertimento

Uniquement pour un usage musical. Ne pas monter sur l'instrument, le lancer, le faire tourner ou l'utiliser de manière incorrecte. Assurez-vous que la sangle est solidement fixée avant de jouer. Une utilisation incorrecte, un mauvais réglage ou des accessoires inadéquats peuvent entraîner des dommages ou des blessures.

Przeznaczenie

Instrument jest przeznaczony do gry i ćwiczeń na gitarze w odpowiednich pomieszczeniach. Może być podłączony do kompatybilnych wzmacniaczy, pedaliów, interfejsów audio lub innego sprzętu muzycznego za pomocą odpowiednich kabli instrumentalnych. Używaj instrumentu wyłącznie zgodnie z opisem i chroń go przed nadmiernym ciepłem, zimnem, wilgocią, wodą oraz obciążeniami mechanicznymi.

Ostrzeżenie

Wyłącznie do użytku muzycznego. Nie stawiaj na instrumencie, nie rzucaj nim, nie wyznaczaj nim ani nie używaj go w niewłaściwy sposób. Przed grą upewnij się, że pasek jest bezpiecznie zamocowany. Nieprawidłowe użycie, niewłaściwa regulacja lub nieodpowiednie akcesoria mogą spowodować uszkodzenia lub obrażenia.

Určenie použiti

Tento nástroj je určen ke hře a cvičení na kytaru ve vhodném vnitřním prostředí. Lze jej připojit ke kompatibilním zesilovačům, pedálům, audio rozhraním nebo jinému hudebnímu vybavení pomocí vhodných nástrojových kabelů. Používejte nástroj

pouze podle popisu a chráňte jej před nadměrným teplem, chladem, vlhkostí, vodou a mechanickým namáháním.

Varování

Pouze pro hudební použití. Na nástroj nestoupejte, neházejte s ním, netočte jím ani jej nepoužívejte nesprávným způsobem. Před hraním se ujistěte, že je popruh bezpečně připevněn. Nesprávné použití, nevhodné nastavení nebo nevhodné příslušenství může způsobit poškození nebo zranění.



EN: Read the manual before use.

NL: Lees de handleiding vóór gebruik.

DE: Bedienungsanleitung vor Gebrauch lesen.

ES: Lea el manual antes de usar.

FR: Lire le manuel avant utilisation.

PL: Przeczytaj instrukcję przed użyciem.

CZ: Přečtěte si návod před použitím.



EN: NOTE! Opening the device in any other way than described will void the warranty.

NL: LET OP! Het apparaat op een andere manier openen dan beschreven maakt de garantie ongeldig.

DE: HINWEIS! Ein anderes Öffnen des Geräts als beschrieben führt zum Verlust der Garantie.

ES: NOTA: Abrir el dispositivo de una forma distinta a la indicada



EN: Device intended solely for indoor use.

NL: Apparaat uitsluitend voor binnenhuis gebruik bedoeld.

DE: Gerät ausschließlich für den Innenbereich bestimmt.

ES: Dispositivo destinado exclusivamente para uso en interiores.

FR: Appareil destiné exclusivement à un usage en intérieur.

PL: Urządzenie przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego.

CZ: Zařízení určené výhradně pro použití v interiéru.

EN: This product carries the CE mark and meets EU safety, health, and environmental requirements.



2014/35/EU
2014/30/EU
2011/65/EC
2014/53/EU

- NL: Dit product draagt de CE-markering en voldoet aan de EU-eisen voor veiligheid, gezondheid en milieu.
DE: Dieses Produkt trägt die CE-Kennzeichnung und erfüllt die EU-Anforderungen an Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz.
ES: Este producto lleva el marcado CE y cumple los requisitos de seguridad, salud y medio ambiente de la UE.
FR: Ce produit porte le marquage CE et répond aux exigences européennes de sécurité, de santé et de protection de l'environnement.
PL: Produkt posiada oznakowanie CE i spełnia unijne wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska.
CZ: Tento výrobek nese označení CE a splňuje evropské požadavky na bezpečnost, zdraví a ochranu životního prostředí.

European Union

Tronios B.V.,
Bedrijvenpark Twente Noord 18,
NL-7602KR Almelo,
The Netherlands
info@tronios.com

United Kingdom

Tronios Ltd.,
Central 8, Caspian Close
Stanford-le-Hope SS17 9FN, United Kingdom

TRONIOS.COM

Copyright © 2026 by Tronios The Netherlands



S.I. 2016:1101
S.I. 2016:109
S.I. 2012:3032
S.I. 2017:1206

- EN: This product complies with UKCA safety, health, and environmental regulations applicable in the United Kingdom.
NL: Dit product voldoet aan de UKCA-voorschriften voor veiligheid, gezondheid en milieu die gelden in het Verenigd Koninkrijk.
DE: Dieses Produkt erfüllt die UKCA-Bestimmungen für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz im Vereinigten Königreich.
ES: Este producto cumple la normativa UKCA de seguridad, salud y medio ambiente vigente en el Reino Unido.
FR: Ce produit est conforme aux réglementations UKCA relatives à la sécurité, à la santé et à l'environnement au Royaume-Uni.
PL: Produkt spełnia wymogi certyfikacji UKCA dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska obowiązujące w Zjednoczonym Królestwie.
CZ: Tento výrobek splňuje požadavky UKCA týkající se bezpečnosti, zdraví a ochrany životního prostředí ve Spojeném království.



- EN: Dispose of this item separately from household waste. Recycle according to local environmental regulations. Proper separation reduces landfill/incineration volume and minimizes environmental and health impact.
NL: Het product apart van huishoudelijk afval afvoeren. Recyclen volgens de lokale milieuregels. Juiste scheiding vermindert de hoeveelheid afval en beschermt mens en milieu.
DE: Dieses Produkt getrennt vom Hausmüll entsorgen. Gemäß den lokalen Umweltvorschriften recyceln. Eine korrekte Trennung reduziert Abfall und schützt Gesundheit und Umwelt.
ES: Deseche este producto por separado de los residuos domésticos. Reciclelo según la normativa ambiental local. La separación adecuada reduce residuos y protege la salud y el medio ambiente.
FR: Éliminer ce produit séparément des déchets ménagers. Recycler conformément aux réglementations locales. Un tri correct réduit les déchets et protège l'environnement.
PL: Produkt należy utylizować oddzielnie od odpadów domowych. Podać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami. Właściwa segregacja zmniejsza ilość odpadów i chroni środowisko.
CZ: Tento výrobek likvidujte odděleně od komunálního odpadu. Recyklujte dle místních předpisů. Správné třídění snižuje množství odpadu a chrání zdraví i životní prostředí.

Specifications and design are subject to change without prior notice.

max
MUSIC

Rebel Series